

1. A szállításhoz szükséges rögzítők leszerelése

A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a paláستtal együtt rögzítve van. Az első bekapcsolás előtt a mosógépet teljesen ki kell csomagolni. Vegye ki a polisztirol állványt a gép alól, és szerelje le a rögzítő fémlécet a palást hátsó faláról (külön fejezet "A rögzítések leszerelése").

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

2. Az első mosóciklus

A mosógép első használata előtt járasson le egy egész mosási ciklust szennyes nélkül, hogy a mosógép belső része az esetleges portól vagy kosztól kitisztuljon.

1. A II mosószertartályba tegyen 2 evőkanál mosószert.

2. A programválasztó gombot állítsa a **3** számra (a sínes pamut 60°C programja), és a mosógép működésbe lép.

A mosógép rendeltetésszerű használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást.


A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

TARTALOMJEGYZÉK


A MOSÓGÉP LEÍRÁSA	lap. 100
A MOSÓGÉP KEZELŐ SZERVEI	lap. 102
A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA	lap. 102
A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSA	lap. 103
TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	lap. 104
A RUHA MOSÓDOBBA TÖLTÉSE	lap. 104
A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREC ADAGOLÁSA	lap. 105
A MOSÓPROGRAM BEÁLLÍTÁSA	lap. 106
FONTOS INFORMÁCIÓK A MOSÓGÉP TEVÉKENYSÉGEIRŐL	lap. 107
A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA	lap. 107
A MOSÓPROGRAMOK TÁBLAZATA	lap. 108
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	lap. 109-110
A HIBÁK MEGÁLLAPÍTÁSA	lap. 111
SZERVIZJAVÍTÁSOK	lap. 111
A RÖGZÍTŐSZERVEK LESZERELÉSE	lap. 112
A MOSÓGÉP BESZERELÉSE	lap. 112
CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKRE	lap. 112
CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓBA	lap. 113
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS	lap. 113

A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

1. A mosógép ajtaja
2. A mosóüst ajtaja
3. A mosószer tartálya
4. A mosódob ajtaja
5. Kitámasztó kar
6. Lábazat

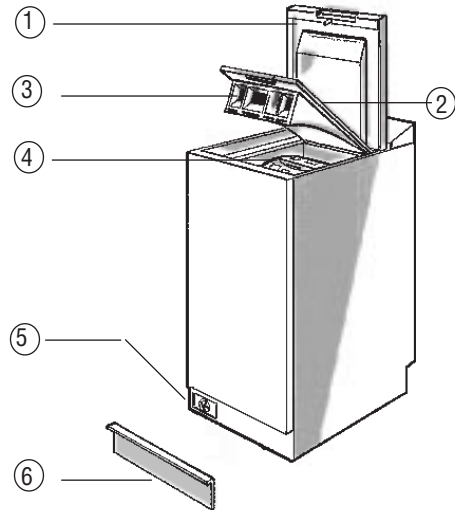

A MOSÓGÉP KEZELŐ SZERVEI

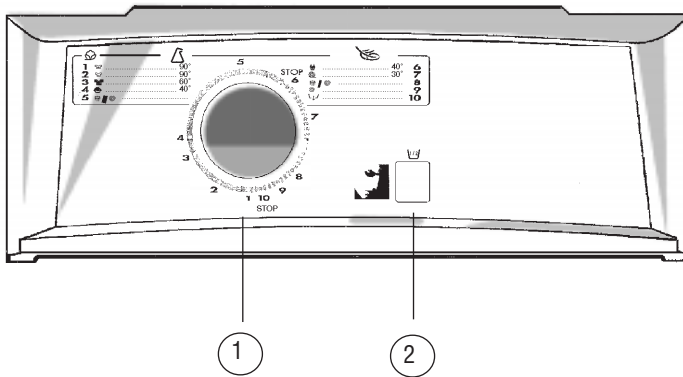

1. A programválasztó gomb


A kiválasztott mosóprogram beállítására szolgál - a gombot az előírt jelképre kell beállítani. Csak az óramutató járásával megegyező irányban szabad elforgatni, különben a gomb megrongálódhat. Mosás közben a gomb forog, de soha nem tesz meg egy teljes fordulatot.


2. A fél töltet nyomógombja

A 1/2 töltet nyomógombját benyomva csökken a mosógépben levő víz mennyisége. Ezzel csökken a víz, áram és a mosószer fogyasztása is. Ez a program a kis mennyiségű ruhaneműnél használható.

Figyelmeztetés: A 1/2 töltetnél csökkentse felére a mosószer mennyiségét is.

A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA

1. A mosógépet a legfelső csomagolódobozon elhelyezett ábra szerint csomagolja ki. A polisztirol állvány kivételénél vigyázzon, hogy annak fekete műanyag része ne maradjon a mosógép betonsúlyában. Fontos, hogy a csomagolás egyes részeit (fólia, polisztirol darabok...) távolítsák el a mosógépről és helyezték olyan helyre, ahol a gyermekek nem jutnak hozzá.
2. A csomagolódoboz újrahasznosítható anyagból készült és az újrahasznosítás jele  megtalálható rajta.
3. A gép újrahasznosítható anyagból készült. Kiselejtezéskor kérjük kövesse a helyi környezetvédelmi szabályokat. Tegye működésképtelenné a gépet és vágja el az elektromos vezetéket.
4. A mosógép kicsomagolása után győződjön meg a mosógép épségéről és arról, hogy az ajtaját probléma nélkül lehet-e kinyitni.
5. A készülék kizárólag háztartási jellegű használatra alkalmas. Egyéb alkalmazás esetén a jótállás ill a garancia érvényét veszti.
6. Bizonyosodjon meg arról hogy a készülék üzembehelyezését kizárólag szakember végezze el a gyártó utasításait követve (lásd külön könyvecskét) és a helyi biztonsági előírásokat betartva.

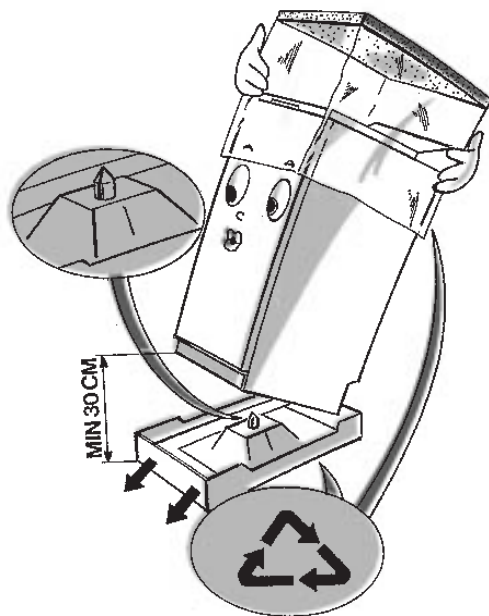

A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSA

1. Zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt.
2. Csatolja le a többi vezetékről.
3. A mosógépszivattyú szűrőjén keresztül engedje ki a bennmaradt vizet.
4. A mosógépet függőleges helyzetben szállítsa.

TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az elektromos biztonság

Mielőtt a mosógép szereléséhez, vizsgálatához fogna, az elektromos áram kapcsolatot meg kell szüntetni (áramtalanítás) a kábel konnektorból történő kihúzásával. A helytelen kezelés balesettel járó rövidzárlatot okozhat.

2. A mosógépet ne terhelje túl


- ne mosson benne nagy darab ruhaneműt,
- pokrócot, szőnyeget, nagyobb szivacsos anyagokat

3. A szennyes ruha mosódobba helyezése előtt győződjön meg arról, hogy:

- a zsebek üresek-e,
- a cipzár fel van-e húzva,
- a szíjak és a csatok be vannak-e kapcsolva,
- a belső varrások ki vannak-e tisztítva,
- az esetleges szétszakadt részek be vannak-e varrva,
- a foltokat előkezelte-e.

4. Kizárólag csak fékezett habzású automata mosógépekben használható mosóport vagy folyékony mosószert, mosószereket használjon!

Kövesse a gyártó utasítását az adagolást illetően, ami a csomagoláson van feltüntetve.

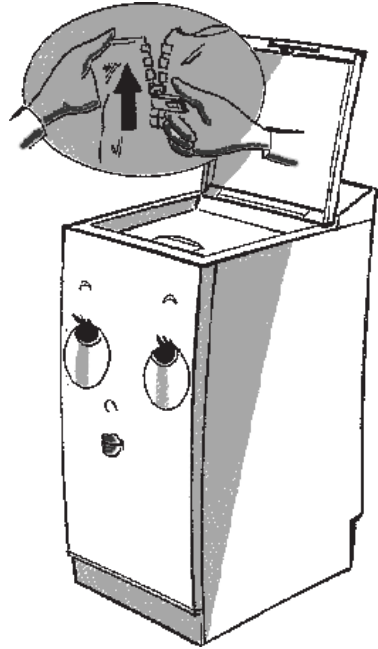

Megjegyzés: A mosószeres túladagolása árt a környezetnek és az Ön mosógépének (ha a fehérnemű úszik a habban a mosás hatásfoka csökken, az öblítés elégtelen lesz, és fennáll a hab kifolyásának veszélye).

A RUHA MOSÓDOBBA TÖLTÉSE

❶ Nyissa ki a mosógép ajtaját (húzza felfelé)!

❷ Nyissa ki az üst ajtaját (húzza meg a fogantyút)!

❸ Nyissa ki a mosódob ajtaját, a kisebb ajtót nyomja be, a nagyobb ajtót megfogva!


4. Töltse meg a mosódobot ruhaneművel!

5. A mosódob ajtaját csukja be, és győződjön meg róla, hogy jól be van-e zárva!


A mosógép maximális töltése a fehérnemű fajtájától függően:

- **pamut - max. 5 kg** (hagyjon egy kis helyet az ajtó becsukására)
- **műszál - max. 2 kg** - úgy, hogy megelőzze a fehérnemű összegyűrődését
- **gyapjú vagy kényes ruhanemű - max. 1 kg** - hogy a fehérnemű ne gyűrődjön és a gyapjú ne szőszösödjön (a dob negyedéig lesz megtöltve).

A nagyobb és kisebb ruhadarabokat felváltva helyezze a mosógépbe.

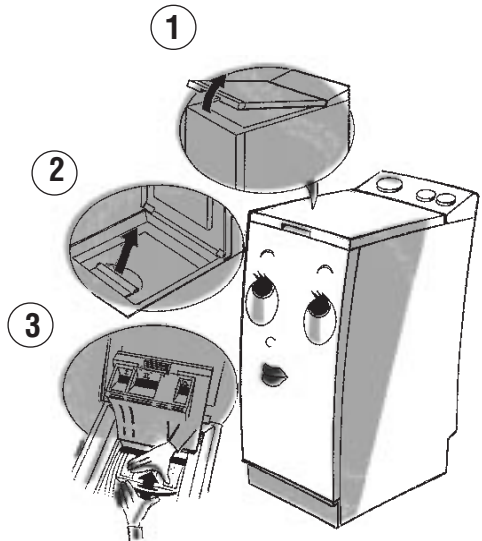

Az Ön mosógépe három mosószertartállyal van felszerelve, amelyekbe a szereket adagolhatja:

- | | |
|---------------|---|
| - előmosáshoz | I |
| - mosáshoz | II |
| - öblítéshez |  |

A szükséges szereket a mosógép bekapcsolása előtt kell berakni az egyes tartályokba.

A folyékony szereket lassan öntse a gépbe. Soha ne lépje túl az ajtó üvegén található **MAX** vonalat. Ellenkező esetben a szer kifolyik a mosóüstbe az ajtó becsukása után. A koncentrált termékeknel ne lépje át az első vonalat. A mosószertartály ajtaját lassan zárja be.

Ha a lágyítószer a mosási ciklus alatt kerülnek a mosóüstbe és a mosószerezal elegyednek, akkor ez túlzott habképződéshez vezethet. Ezért ajánlatos az előző fejezetben leírt utasításokat betartani.

Öblítőszer


Az öblítőszer a mosott fehérneműt lágyítja, könnyíti a vasalást, az antisztatikus szer pedig kellemsé teszi a használatát.

Fehérítés, festés, színtelenítés

Ezek a fehérnemű kezelési módok automata mosógépekben is végezhetők, de nem ajánljuk a következő szempontok miatt:

- a fehérítés és a színtelenítés szakaszában, különösen a klór tartalmú szerek, kockáztatják a mosógép fém részeinek rozsdásodását
- a színtelenítésnél a mosógép műanyag és gumi részei befestődhetnek.

A fehérítő és színtelenítő szerek igénybevételekor be kell tartani az előírt adagolást a használati utasítás szerint. Rögtön a beadagolás után indítson el egy mosási programot. Az esetleges csöppeket törölje le a mosógépről!

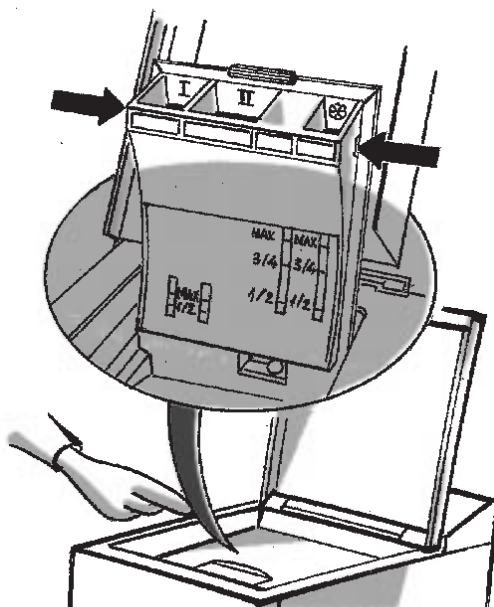

A kemény és a lágy víz

Azokon a területeken, ahol a víz kemény, azt ajánljuk, hogy a mosószerezal együtt használjon vízlágyítót, amivel megakadályozza a vízkő kialakulását a melegítőtesten. Hogy ha nagyon lágy a vizük, a mosóvíz túlhabozhat. Ez esetben használjon habzásgátló szert.

Mind a két szert adagolja a mosószerezal együtt a II tartályba.


A túlhabzás elleni védelem

Az Ön mosógépe egy túlhabzás elleni védőrendszerrel van ellátva, amely a centrifugálás közben lép működésbe (a mosópor túladagolásából következő túlhabzás). Ha a hab jelenlétét a gép még a centrifugálás kezdete előtt észleli, a védelmi rendszer kikapcsolja a centrifuga motorját, így a gép a ruhát nem csavarja ki.


A MOSÓPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

1. Nyissa ki a vízcsapot, amelyre a mosógép vízbevezető tömlője van rácsatolva.

2 A programválasztó gombot fordítsa az óramutató irányába.

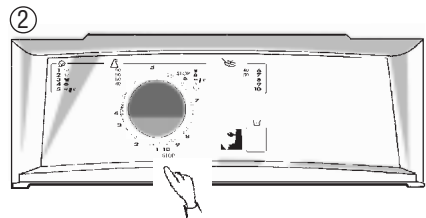

3 A féltöltetnél nyomja be a 1/2 nyomógombot.

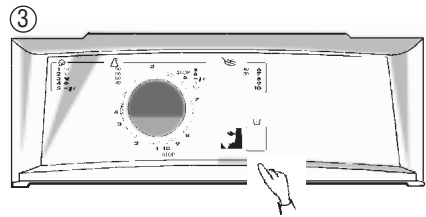

FONTOS INFORMÁCIÓK A MOSÓGÉP TEVÉKENYSÉGEIRŐL

A mosógép programja túl bonyolult ahhoz hogy azt a használati utasításban leírjuk. A mosóprogramok kialakításánál a legújabb mosási ismeretek, a mosószerek minősége és a ruhaneműk védelme szolgált alapul. Ennek megfelelően az időzítő különböző hosszúságú lépésekkel, a dob különböző fordulatszámmal működik, stb. Azon aggodalmak elkerülése érdekében, hogy a mosógép esetleg nem kielégítően fog működni, szeretnénk felhívni figyelmét néhány egyedi vonásra:

1. A mosógép nem lép működésbe rögtön a bekapcsolás után, hanem csak 15-20 másodperc elteltével kezdi meg a vízbetöltést. Ennyi idő szükséges az ajtó elektromos zárjának bezárására. A dob csak bizonyos mennyiségű víz betöltése után kezd el forogni.

2. Pamut és ellenálló szintetikus anyag mosásánál az utolsó centrifugálást követően a program folytatódik, és a dob még körülbelül 3 percig váltakozva forog az egyik ill. a másik irányba, ami a ruhanemű centrifugálás utáni lazítására szolgál.

3. A centrifugálásra megszakított kezdés jellemző - a dob néhányszor forogni kezd majd megáll - ez az úgynevezett megemelt hatékonyságú szakaszos centrifugálás.

4. A mosógép tetejének eleje és a mosógép külseje üzemeltetés közben az elektromos ajtózártól felmelegedhet, de ez nem hiba.

A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

Ha meg akarja változtatni a beállított programot

1. A programválasztó gombot állítsa az újra választott programra.

Ha mosás közben hozzá akar tenni még egy darab fehérneműt, a programot bármikor megszakíthatja.

1. Kapcsolja ki a mosógépet a kijelölt programválasztó gomb **STOP** jelre állításával.
2. Az elektronikus biztonsági zár a mosási ciklus alatt a mosógép ajtaját zárva tartja, és a kikapcsolás után körülbelül egy percet kell várni, amíg az ajtót ki lehet nyitni (ha a mosógépet még a forró víz idejében kapcsolta ki, az ajtónyitás időpontja 15 perccel hosszabbodhat).
3. Nyissa ki a mosóüst és a mosódob ajtaját, és tegye a fehérneműt a mosódobba.
4. Zárja be az összes ajtót.

5. A programválasztó gomb automatikusan a megszakítás előtti helyzetbe áll vissza, és a mosógép folytatja a kiválasztott mosási programot.

A mosási program végén

A mosási ciklus véget ért, ha a programválasztó gomb a **STOP** - on áll.

Zárja el a vízcsapot, és csatolja le a mosógépet az áramkorról!

Ne felejtse el, hogy a mosógép ajtaját a mosási ciklus bevezése után csak 1 perccel lehet kinyitni!

1. Nyissa ki a mosógép, az üst és a dob ajtaját!
2. Vegye ki a ruhaneműt a dobból, vigyázva, hogy a ruhából ne essen a dob és az üst közé semmi!

A MOSÓPROGRAMOK TÁBLÁZATA

A fehérnemű fajtája		Program gombja	Töltet max.	Mosósz. tartály			Nyomóg. 1/2 töltet	Program-hossz
				I	II			
 	Fehér pamut előmosással (max. 90 °C)	1	5 kg	igen	igen	igen	●	130 min.
	Fehér pamut (max. 90 °C)	2	5 kg	-	igen	igen	●	120 min.
	Színes pamut (max. 60 °C)	3	5 kg	-	igen	igen	●	80 min.
	Ellenálló szintetikus (max. 40 °C)	4	2 kg	-	igen	igen	●	65 min.
	Öblítés és centrifugálás	5	2-5 kg	-	-	igen	-	22 min.
	Kényes szintetikus (max. 40 °C)	6	2 kg	-	igen	igen	-	55 min.
	Gyapjú (max. 40 °C)	7	1 kg	-	igen	igen	-	36 min.
	Öblítés és centrifugálás	8	1-2 kg	-	-	igen	-	16 min.
	Centrifugálás	9	1-2 kg	-	-	-	-	8 min.
	Vízkiürítés	10	1-5 kg	-	-	-	-	3 min.

● - csak 1/2 töltet mosásánál nyomja be a kijelölt nyomógombot

A FEHÉRNEMŰ ELOSZTÁSA

a) A fehérneműn lévő cédula alapján:

Szortírozza a ruháta hőmérsékletre vonatkozójezések szerint:

b) A ruha anyagától függően:

- Fehér pamut
- Színes pamut
- Szintetikus és kevert szövet
- Kényes szintetikus anyagok
- Gyapjú


Megjegyzések

- Ha nincs tisztában a ruha szintartásában, mossa külön
- A foltokat a mosás előtt kell előkezeln.
- A makacs foltokat, a piszkos mandzsettát és az inggallért mosás előtt folttisztítóval ajánlatos bekenni.
- A kifolyó víz hőmérséklete a főmosás után mindig alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet (a víz hőmérséklete a mosás közben lecsökken).

Az Ön mosógépét egyszerű tisztán tartani. A mosógép külsejét és műanyag részeit rendszeresen le kell mosni mosogatószeres langyos vízbe mártott ronggyal vagy szivaccsal, és szárazra kell utána törölni. Soha ne használjon maró hatású vegyi szereket a tisztításhoz.

Mosószer tartály tisztítása


1. Nyissa ki a mosóüst ajtaját, amiben a mosószer tartály van.
- 2 Mindkét oldalon egyszerre nyomja be a rugós kiszögelést. Az ajtó alja így kilazul, és ezt lehajlíthatja.
- 3 Minden egyes mosószer tartályt a következő módon tisztítsa ki:
 - A tartályt töltsé meg forró vízzel, utána gyorsan zárja be az üst ajtaját, várjon kb. 1 percet. A forró víz kifolyik az "A" nyílásokon
 - Ugyanígy tisztítsa ki a többi tartályt is.
4. A mosószer tartály kitisztítása után zárja be az összes ajtót, és futtasson le egy "Öblítés / centrifugálás" programot.

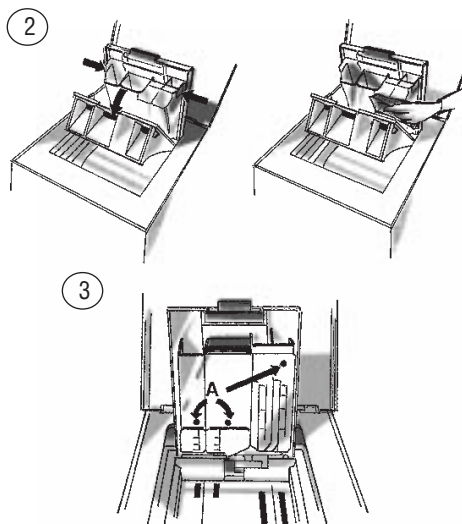

A szivattyú szűrőjének tisztítása

A mosógép egy öntisztító szűrővel van ellátva, amiben olyan nagyobb tárgyak (érmek, gombok, csatok) megakadnak, amelyek a szivattyút megállítanák. Ezért időnként ellenőrizni kell a szűrőt, hogy szükséges-e a tisztítása. A szűrő tisztításánál a következőképpen járjon el:


1. A vízelvezető tömlő végét hajlítsa minél közelebb a földhöz, és vezesse el a vizet egy alacsony edénybe.
2. Két kézzel húzza előre a műanyag lábamatot, így hozzáférhet a szivattyúhoz.
3. Csavarja le a szivattyú fedelét (az óramutató járásával ellenkező irányban), legyen kéznél egy rongy a szivattyúból kifolyó víz feltörlesztésére.
4. Tisztítsa ki a szivattyút, csavarja be a szivattyú fedelét, helyezze vissza.
5. Helyezze vissza a lábamatot.

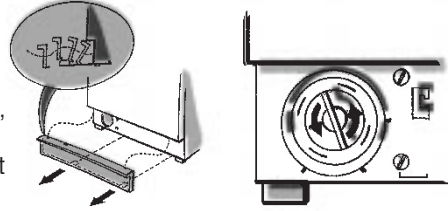

A mosóüstbe esett tárgyak kivétele

A dobban van egy kivehető borda, amely a dob palástján levő nyílásokat takarja, melyeken keresztül az üst és a dob közé beesett tárgyak kivehetőek. A kiemelhető borda a dob ajtajával szemben van. Követzőképpen szerelhető ki:

1. Vegye ki a dobból a fehérneműt. Forgassa el a dobot egy fél fordulattal. Két ovális nyílást talál a dob palástján, melyek belülről a borda fedi.
2. A csavarhúzóval nyomja be a borda műanyag, henger alakú bütykét, és egyidőben tolja el a bordát jobbra. Ekkor a borda a dobba esik.
3. Forgassa el a dobot úgy, hogy az ajtó felfelé legyen, nyissa ki az ajtót, és az ovális nyíláson keresztül vegye ki az üstbe esett tárgyat.
4. Szerelje vissza a bordát. A borda bütykét tegye a dob palástján lévő nyílás szélesebb részébe és tolja a bordát balra.
5. Zárja be a dob ajtaját, forgassa el a dobot egy fél fordulattal, és győződjön meg róla, hogy a borda 6 bütyke rendesen ül a dob palástjában és a biztonsági pecsek is a helyén van.

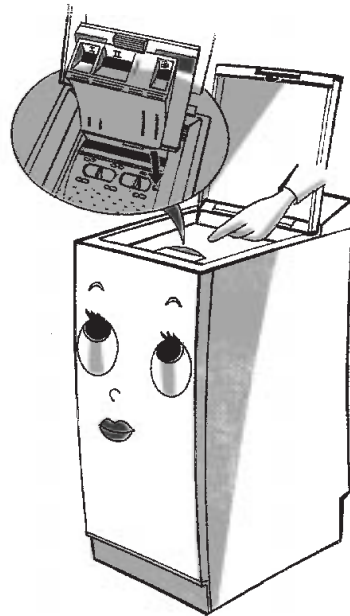

A HIBÁK MEGÁLLAPÍTÁSA

A mosógép nem működik:

- Rendszeren becsukta a mosógép ajtaját?
- Kinyitotta a vízcsapot a mosógép vízbevezetéséhez?
- A dugaszvilla be van dugva a dugós csatlakozó aljzatba, és van-e benne áram (esetleg kikapcsolt az automata biztosíték)?
- A programbeállító gomb be van-e helyesen állítva a mosóprogram elejére, nincs a **STOP** helyzetben?

A mosógép a mosóprogram közben leáll:

- Nincs megszakítva a villanyáramkör, vagy lekapcsolva a biztosíték?
- Nincs megszakítva a víz bevezetése?
- Nem kapcsolta ki valaki véletlenül a mosógépet?

Túl sok időt vesz igénybe míg a mosógép megtel a vízzel:

- A vízcsap teljesen ki van nyitva?
- Nincs-e megtörve a vízbevezető tömlő?

A készülék folyik:

- Rendszeren be van-e zárva szivattyú szűrője?
- Helyesen van-e a vízbevezető és vízelvezető tömlő csatlakozva?

A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni:

- Kívárt-e a mosóciklus vége után szükséges kb. 1 percet, hogy az ajtó elektromos zárja kioldjon?

A mosógép nem kezd rögtön mosni a bekapcsolása után:

- Ez normális, mert a víz a mosógépbe csak a zár bezárása után kezd befolyni (kb. 15 másodperc), és a dob forgása bizonyos mennyiségű víz befolyása után kezdődik.

A mosószer tartályban mosószer maradt:

- Nem túl gyenge a víznyomás?
- Teljesen ki van-e nyitva a vízcsap?

Túl nagy a habzása:

- Nem adagolt túl sok mosószer?
- Az automata mosógépbe megfelelő mosószer használt-e?

A mosógépbe egyszerre befolyik és kifolyik a víz:

- A vízelvezető tömlő nincs elég magasan.
- A vízelvezető tömlő nem légmentesen csatlakozik a lefolyóval.

A fehérnemű nem tiszta a mosás után:

- Nem tett-e túl sok ruhaneműt a dobba?
- Helyesen adagolta-e a mosószer?
- Helyesen állította-e be a mosóprogramot?

A ruhanemű színtelen vagy összement:

- Helyes mosóprogramot választott?

SZERVIZJAVÍTÁSOK

Mielőtt a szervizt hívná

1. Ha a készülék nem működik rendszeren, mielőtt a szervizt hívná győződjön meg arról, hogy a hibát a használati útmutató utasításainak be nem tartása, vagy vízellátási zavarok, vagy a nem megfelelő elektromos kapcsolás okozta-e.
2. Próbálja ki még egyszer a mosási programot, győződjön meg arról, hogy a mosógép nem működik-e rendszeren.

Ha meg van győződve arról, hogy a mosógép hibás, a hiba bejelentésénél mondja be a készülék típusát és a mosógépe gyártási számát. Mind a két szám a mosógép hátlapján levő **SERVICE** címjegyen található. Ugyanilyen címjegyet találhat a lábazon.




MŰSZAKI ADATOK - MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A készülék külső méretei (m x sz x m):	85 x 40 x 60 cm
Megengedett vízhálózati nyomás az:	5 - 100 N/cm ²
A tiszta súly:	kb. 64 kg
Elektromos csatlakoztatás:	230 V - 50 Hz - 10 A
A fűtőtest teljesítményfelvétele:	1850 W
Maximális töltet:	5 kg száraz fehérnemű
A centrifugálás fordulatszáma:	400 ford/perc
Energiafogyasztás:	1,25 kWh
Vízfogyasztás:	85 liter
Érintésvédelmi osztály:	I.

**Whirlpool Országos Márkaszerviz
és Vevőszolgálat**
1074 Budapest, Dob u. 3 sz.
Tel. 2-680-610

A RÖGZÍTŐSZERVEK LESZERELÉSE

1. Csomagolja ki a mosógépet a csomagoláson jelölt ábra szerint.
2. Döntse a mosógépet hátra és vegye ki alóla a polisztirol állványt. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e a mosógépben a polisztirol állvány fekete műanyag része. **Ez nem maradhat a mosógépben !**
3. Szerelje le a fémlécet, amely a mosóüstöt a palást hátsó falával köti össze.
 - a két **A** csavart csavarhúzóval vagy 8-as kulccsal csavarja ki
 - ugyanazzal a szerszámmal csavarja ki a 4 db **B** jelölésű csavart, és vegye le a rögzítőt.
4. A mosógép hátsó falán levő tömlők tartójából vegye ki a 2 **C** jelölésű téglalap alakú dugót, és tegye be a **D** nyílásokba, amelyek a mosógép szekrényén a rögzítő helyén maradtak.

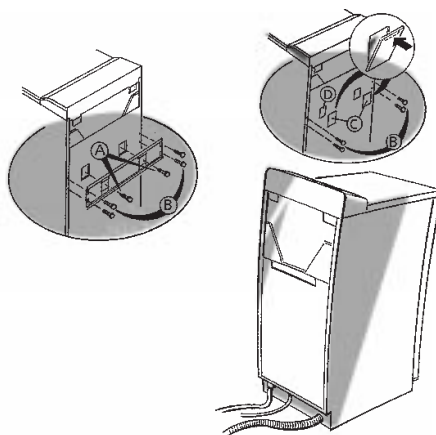

A MOSÓGÉP BESZERELÉSE

Figyelmeztetések:

A mosógép működés közben nem állhat szőnyegen vagy más alátéten.


Ha a mosógépet olyan helyiségben helyezi el, ahol a hőmérséklet **0° C** alatt van és ez még csökkenhet is, a téli hónapokban minden mosás után engedje ki a gépből a vizet a szivattyú szűrőjén keresztül, és a vízcsapról szerelje le a tömlőt.

CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKRE

A vízvezető tömlőt a hidegvíz **G 3/4"** - os külső menettel ellátott vízcsapra kell csatolni. Az anyát kézzel szilárdan csavarja a vízcsapra, ne használjon sem fogót, sem harapófogót stb.

A mosógép üzemelése alatt hagyja nyitva a vízcsapot.

A vízvezeték víznyomása 0,05-1,00 MPa között (0,5 - 1,0 atm) legyen. A mosás befejezése után a vízcsapot zárja el.

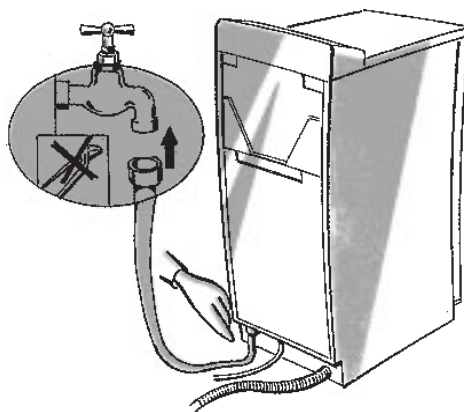

CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓBA

A vízvezető csövet háromféleképpen lehet a lefolyóhoz csatlakoztatni:

a. Egyenesen a lefolyócsőbe


A hajlatban merevítő műanyagtartóval ellátott (csuklós) vízvezető cső végét egy legalább **3 cm** belső átmérőjű csővezetékbe akassza be. A vízvezető cső vége minimálisan **55 cm** magasan legyen a padlótól, különben működés közben a víz elfolyhat.

b. Vízvezetés mosdóba

A hajlatban merevítő műanyagtartóval ellátott (csuklós) vízvezető cső végét akassza a mosdó (mosogató) szélére, és rögzítse úgy, hogy ne csússzon le (pl. nagy víznyomás hatására, vagy a gyerekek lelökhetik stb.). A mosdó lefolyása legyen elég gyors, nehogy a víz túlfolyjon.

c. A víz elvezetése a mosdó (mosogató) szifonjába

Ha a mosdó (mosogató) szifonja csatlakozó csőcsomkkal van ellátva, a mosógép vízvezető csővét rácsatlakozhatja (ha a padló szintjétől minimálisan **55 cm** magasságban van). A vízvezető csövet azonos csővel meg lehet hosszabbítani max. 1 m-rel. A cső szabad vége ez esetben max. 60 cm magasságban lehet a padlótól.

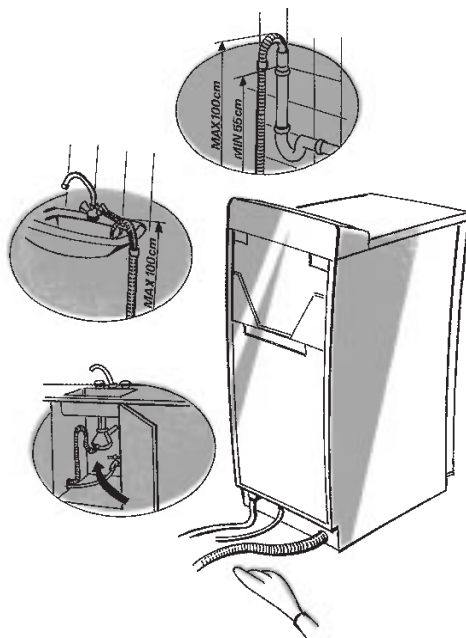

AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS


A mosógépet **220-230 V/50 Hz** hálózati feszültségre, **10 A**-es biztosítékkal ellátott földelt dugaszoló aljzaton keresztül kell csatlakoztatni. A mosógép teljesíti az AGE 87/308/CEE követelményeit és a többi nemzetközi feltételt és előírást.

Ha a mosógépet nyirkos helyiségben (fürdőszobában, mosókonyhában) üzemeltetik, a biztonsági előírásokat be kell tartani. A villanyvezetéket az ilyen helyiségekben csak olyan szakember szerelheti, amely jogosult a hálózat szerelésére és karbantartására.

A helyiségben található minden olyan fémtárgyat, amit érinthet, le kell földelni.

A mosógép speciális elektromos csatlakozó zsinórral rendelkezik. Ha szükség lenne a cseréjére, akkor ezt csak a márkaszervizben keresztül végezheti, mivel csak az eredeti zsinórt használhatja. Ennek az alkatrésznek a megrendelési száma : **4819 321 18292**.

A mosógép javítását bízza szerviz szakemberére.

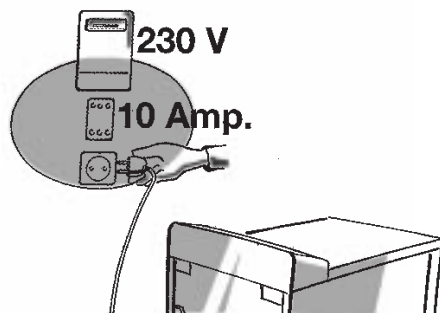

Minden beavatkozás előtt a csatlakozó kábel villásdugóját ki kell húzni a dugaszoló aljzattól. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és egészségkárosodásért, amelyek az előírások megszegése miatt történtek.